

Notice utilisation Machine Cibles Tournantes

Enlevez le cache en plastique de la prise sur coffret électrique.




Brancher le câble de la machine sur la prise coffret électrique. Point rouge en face du point rouge. Verrouiller la prise.



Mettre l'interrupteur rotatif sur « 1 »



Mettre en route la machine en appuyant sur le marquage « 1 » du bouton noir .

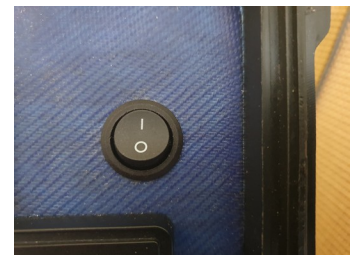

Attendre que le système se lance. Environ 50s. On arrive sur la page d'Accueil du programme.

Avec 5 choix.

- 1 Pistolet 25m
- 2 Pistolet Standard
- 3 Pistolet Vitesse
- 4 TAR
- 5 Entraînement




Il y a aussi 2 logos, un Rouge et un Vert.

Les choix de la discipline se font à l'aide du clavier en appuyant sur le chiffre correspondant au menu choisi.



La télécommande avec ses 2 boutons « Rouges et Vert, » possède les mêmes actions que les touches « Rouge et Verte » du clavier.

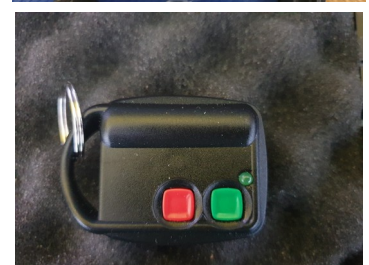

Lorsqu'on lance une discipline, un bip est émis, la lampe rouge s'allume, et un décompte de 1mn est lancé, avant la rotation des cibles.

A la fin du cycle, un bip est émis, la lampe rouge s'éteint, mais les cibles sont masqués. Pour aller aux résultats, il faut appuyer sur la touche 6 du clavier, pour faire apparaître les cibles. Pour faire une nouvelle série, il suffit d'appuyer sur la touche verte ou sur le bouton vert de la télécommande.


Arrêt de la machine :

Le système fonctionne avec un nano-processeur, donc il faut arrêter proprement la machine.


Pour cela revenir à la page »Accueil », touche rouge clavier ou bouton rouge télécommande.

A nouveau appuyer sur la touche rouge ou le bouton rouge de la télécommande, pour lancer Arrêt système.

Le système demande de confirmer l'arrêt en appuyant sur la touche rouge, ou le bouton rouge de la télécommande.

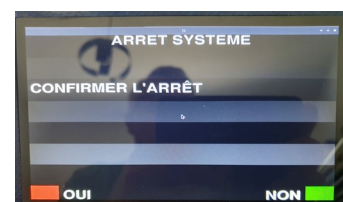

Si l'arrêt est confirmé, le système va s'arrêter et on verra apparaître au bout de quelques secondes le message « No Signal ».

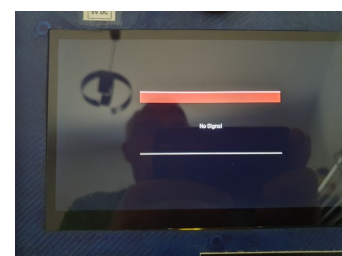

Seulement après ce message on pourra arrêter électriquement la machine, avec le bouton noir en appuyant sur « 0 »



Mettre l'interrupteur rotatif sur « 0 »



Débrancher la prise, après avoir relevé le verrou, puis remettre le cache sur la prise et verrouiller le cache.



Télécharger la notice avec ce QR Code

